Serie SC61**

Aspiradora
manual del usuario

Planet First 100% Recycled Paper

Este manual está impreso en papel 100% reciclado.

* Antes de poner en marcha la unidad, lea atentamente las instrucciones.
* Sólo para uso en interiores.

Español

imagine the possibilities

Gracias por adquirir un producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo,
registre su producto en
www.samsung.com/register

SAMSUNG

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA • Antes de poner el aparato en funcionamiento, lea este manual en su totalidad y consérvelo para futuras consultas.

ADVERTENCIA • Ya que las siguientes instrucciones de funcionamiento se aplican a varios modelos, las características de su aspiradora pueden variar ligeramente de las descritas en este manual.

ADVERTENCIA • La aspiradora está destinada únicamente a uso doméstico. No utilice la aspiradora para eliminar escombros. No utilice la aspiradora sin los filtros ya que se podrían dañar los componentes internos y la garantía quedaría anulada.

SÍMBOLOS DE PRECAUCIÓN/ADVERTENCIA UTILIZADOS

ADVERTENCIA	Indica que hay un peligro de muerte o lesiones graves.
PRECAUCIÓN	Indica que hay un riesgo de lesiones personales o daño material.

OTROS SÍMBOLOS UTILIZADOS

	Indica algo que el usuario NO debe hacer.
	Indica una instrucción que se debe seguir.
	Indica que se debe desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

- Lea atentamente todas las instrucciones. Antes de encender el producto, compruebe que el voltaje de la corriente eléctrica sea el mismo que el que se especifica en la placa de la parte inferior de la aspiradora.
- ADVERTENCIA: No utilice la aspiradora sobre alfombras o superficies húmedas.
  No la utilice para absorber agua.
- Vigile atentamente cuando el aparato lo utilice un niño o haya niños cerca. No permita que se utilice la aspiradora como un juguete. No deje la aspiradora desatendida cuando esté en funcionamiento. Utilice la aspiradora sólo para las tareas que se describen en este manual.
- No use la aspiradora sin una bolsa de polvo. A fin de mantener una eficacia óptima, cambie la bolsa de polvo antes de que se llene por completo.
- No utilice la aspiradora para recoger cerillas ni cenizas o colillas encendidas. Mantenga la aspiradora apartada de las estufas y de otras fuentes de calor. El calor puede deformar y decolorar las piezas de plástico de la unidad.
- Evite recoger objetos afilados o puntiagudos ya que podrían dañar las piezas de la aspiradora. No pise el tubo flexible. No ponga pesos sobre el tubo flexible. No obstruya las aberturas de succión y de extracción.
- Evite succionar objetos duros y afilados, ya que podrían dañar las piezas de limpieza. No pise el tubo de succión. No ponga peso en el tubo de succión. No bloquee la succión o el puerto de salida.
- Este electrodoméstico no está destinado a que lo usen personas (incluidos los niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de conocimiento y experiencia, sin la supervisión o las indicaciones de una persona responsable que garantice un uso seguro del aparato. No deje que los niños jueguen con el electrodoméstico.
- Antes de limpiar la aspiradora o realizar tareas de mantenimiento desenchufe el cable de la toma de corriente.
- No es aconsejable utilizar un cable alargador.
- Si la aspiradora no funciona correctamente, desenchufe el cable de alimentación y consulte a un agente de servicio autorizado.
- Si el cable de alimentación está dañado, lo debe reemplazar el fabricante o bien un agente de servicio o personal igualmente cualificado para evitar riesgos de accidentes.
- Para mover la aspiradora no tire del tubo flexible.
  Utilice el asa del aparato.
- Cuando no vaya a utilizar la aspiradora, desenchúfela. Antes de desenchufar la aspiradora, apáguela.

índice

MONTAJE DE LA ASPIRADORA 05

05 Montaje de la aspiradora

FUNCIONAMIENTO DE LA ASPIRADORA 06

06 Cable de alimentación
06 Botón de encendido/apagado
06 Control de encendido

ACCESORIOS Y FILTRO 08

08 Uso de los accesorios
10 Accesorios para suelo
11 Chequee el indicador del filtro
12 Cambio de la bolsa para el polvo
12 Limpieza del filtro de entrada
12 Limpieza del filtro de salida
13 Cambio de las pilas (opcional)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 14

montaje de la aspiradora

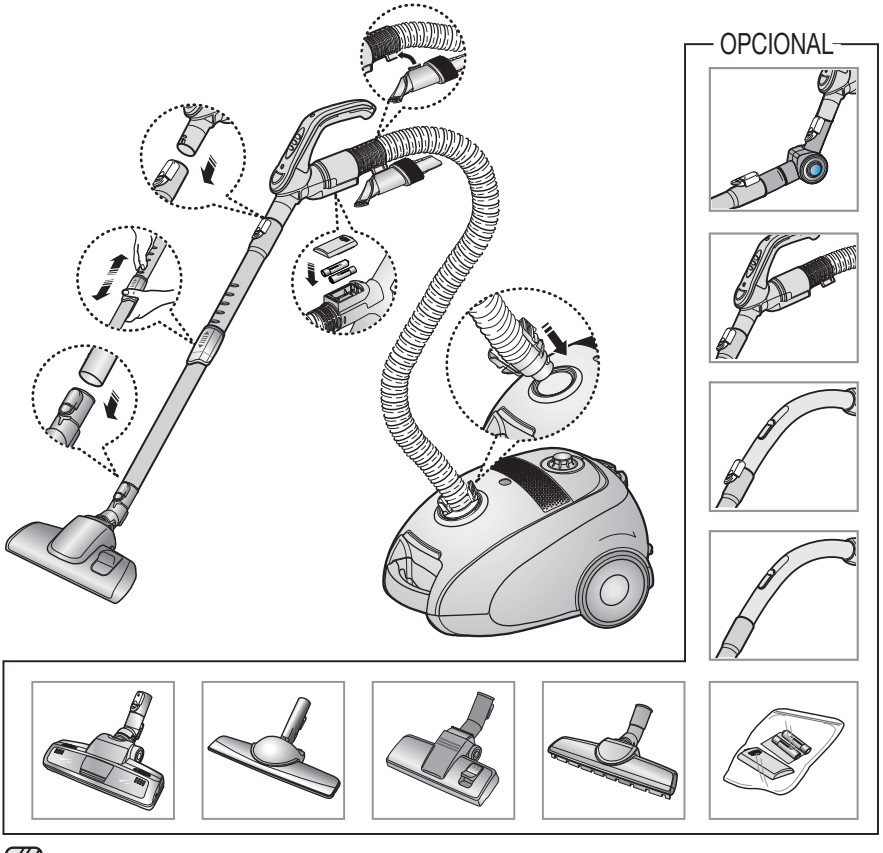

• Las características pueden variar en función del modelo.

• Para guardar la aspiradora, sujete la tobera para suelos.

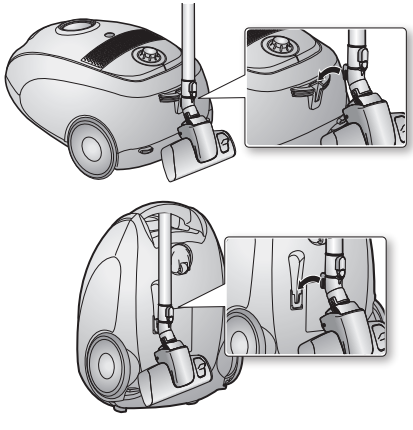

funcionamiento de la aspiradora

CABLE DE ALIMENTACIÓN

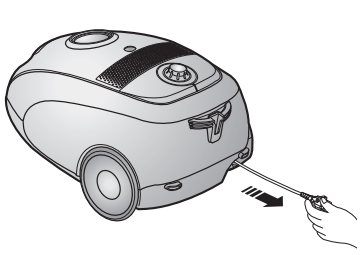

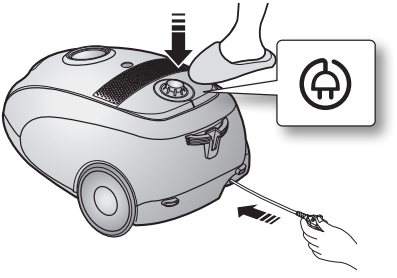

PRECAUCIÓN

- Para desenchufar el aparato de la toma eléctrica sujete el enchufe, no el cable.



BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO

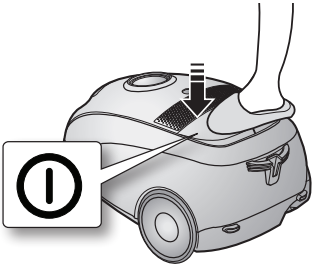

CONTROL DE ENCENDIDO

TIPO MANDO A DISTANCIA (OPCIONAL)

- TUBO FLEXIBLE

1. Encender/apagar la aspiradora
   Pulse el botón de encendido/apagado para poner en marcha la aspiradora. Vuelva a pulsarlo para detenerla.
2. Modos MIN/MID (mínimo/medio) de la aspiradora
   Pulse el botón MIN/MID (mínimo/medio) para hacer funcionar la aspiradora en un nivel mínimo (limpieza de cortinas, etc.). Vuelva a pulsarlo para hacerla funcionar en un nivel medio.
3. Uso del botón MAX (máximo)
   Pulse el botón MAX (máximo) para hacer funcionar la aspiradora al nivel máximo.

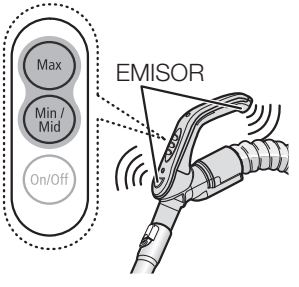

Control en el asa
La aspiradora se controla mediante señales infrarrojas.

- APARATO

Pulse repetidamente el botón de encendido/apagado para arrancar y detener las aspiradora.
(APAGAR → ENCENDER → APAGAR)

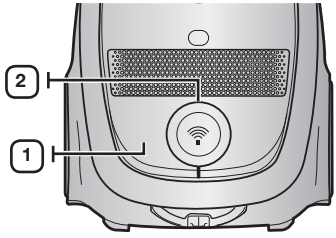

Si el mando a distancia del asa no funciona, la aspiradora se puede controlar con el botón de encendido/apagado de la máquina.

1	El botón de encendido/apagado pone en marcha y detiene la aspiradora.
2	El indicador INFRARROJO señala la parte que recibe la señal infrarroja del control del asa.

TIPO CONTROL EN APARATO (OPCIONAL)

- TUBO FLEXIBLE

Para disminuir la succión durante la limpieza de cortinas colgadas, alfombrillas y otros tejidos ligeros, abra la tapa del orificio del aire.

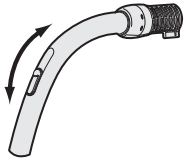

- APARATO (SÓLO TIPO VOLUMEN)

Para controlar el nivel de la potencia, basta con deslizar el botón de control de la potencia a derecha o izquierda.
MIN = Para tejidos delicados, por ejemplo, visillos.
MAX = Para suelos duros y alfombras muy sucias.

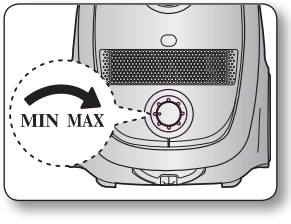

USO DE LOS ACCESORIOS

TUBO

- Ajuste la longitud del tubo telescópico deslizando hacia atrás y hacia adelante el botón de control de la longitud del centro del tubo telescópico.

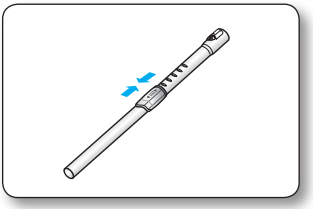

- Para comprobar si hay obstrucciones, separe el tubo telescópico y acórtelo. Así podrá quitar más fácilmente la suciedad que obstruye el tubo.

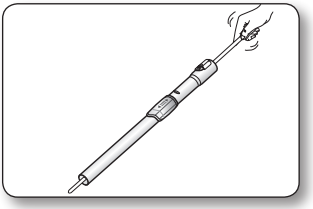

ACCESORIOS (OPCIONAL)

- Introduzca el accesorio en el extremo del asa del tubo flexible.

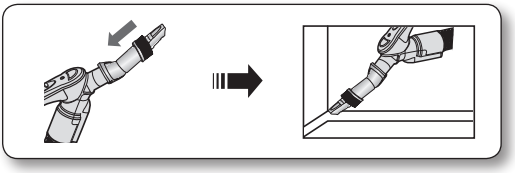

- Sáquelo y gire el cepillo para el polvo para limpiar zonas especiales.

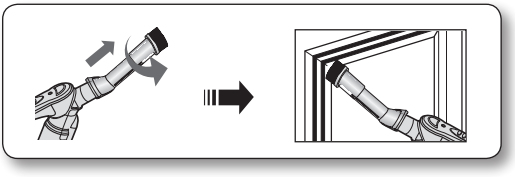

- Para utilizar el accesorio para tapizados, introdúzcalo en el extremo del asa del tubo flexible y empuje en la dirección opuesta.

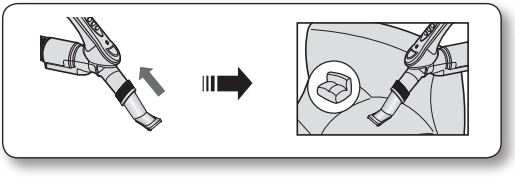

TUBO EXTENSIBLE EN CODO (OPCIONAL)

- Conecte el extremo del codo suplementario al asa.

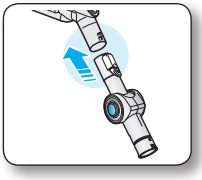

- Conecte la parte inferior del codo suplementario al tubo telescópico.

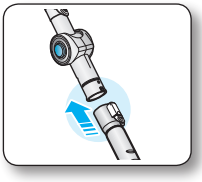

- Presione el botón PUSH (presionar).

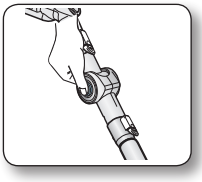

- Con el botón PUSH presionado, podrá doblar el codo suplementario.

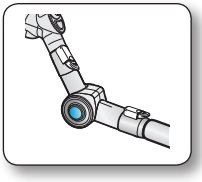

- El uso del codo suplementario permite aspirar áreas de difícil acceso (bajo los muebles) sin necesidad de arrodillarse.

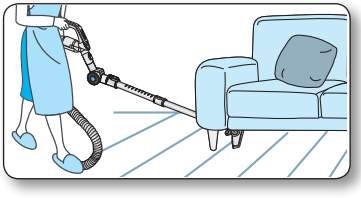

ACCESORIOS PARA SUELO

CEPILLO DE 2 POSICIONES (OPCIONAL)

• Ajuste la palanca de aspiración de acuerdo con la superficie del suelo.

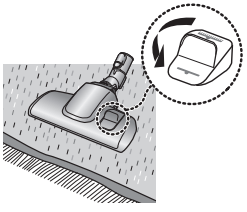

Limpieza de alfombras

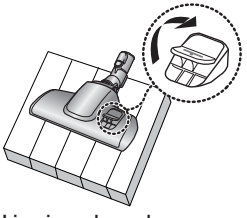

Limpieza de suelos

• Retire completamente la suciedad si la entrada está obstruida.

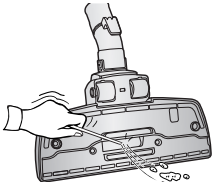

CEPILLO PARA PARQUET (OPCIONAL)

Aspire el polvo de una zona amplia de una sola vez.

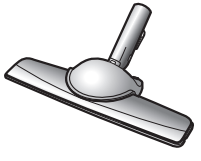

• Retire completamente la suciedad si la entrada está obstruida.

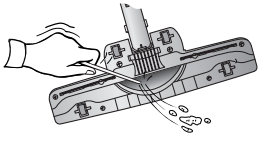

CEPILLO SUPERIOR PARA PARQUET (OPCIONAL)

Aspire el polvo de una zona amplia de una sola vez.

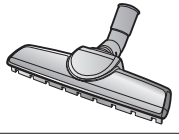

• Retire completamente la suciedad si la entrada está obstruida.

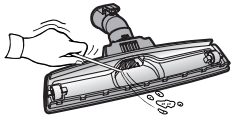

CEPILLO DE POTENCIA PARA MASCOTAS (OPCIONAL)

Para recoger mejor los pelos de mascotas y las fibras en las alfombras.
La aspiración frecuente de pelos de mascotas puede interrumpir la rotación del cepillo por la acumulación de suciedad. En tal caso, se debe limpiar el cilindro cuidadosamente.

1. Empuje el botón de apertura de la cubierta de la pantalla transparente para separar la cubierta.

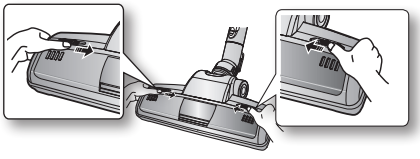

2. Saque el cepillo de la pantalla transparente.

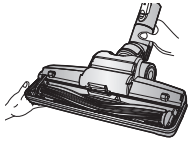

3. Elimine cualquier suciedad, como polvo o pelos, del cepillo con unas tijeras.

4. Elimine el polvo del interior de la carcasa del cepillo con un limpiador de polvo seco o una herramienta de limpieza manual.

5. Coloque el cepillo en la correa giratoria y móntelo.

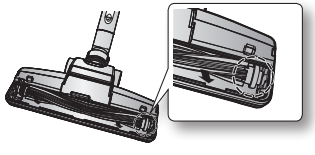

6. Presione la cubierta de la pantalla transparente hasta oír un clic.

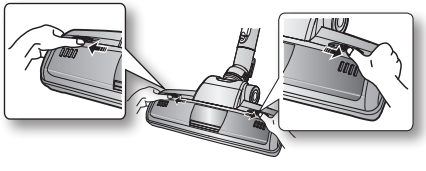

CHEQUEE EL INDICADOR DEL FILTRO

Si el indicador “Filtro lleno” aparece en color rojo mientras está limpiando, le indicará que debe cambiar la bolsa.

Si el indicador de “Filtro lleno” continúa en color rojo, incluso después de haber cambiado la bolsa, apague el aspirador y compruebe que no tiene pelusas o suciedad obstaculizando el tubo, la boquilla o el filtro de entrada/salida.

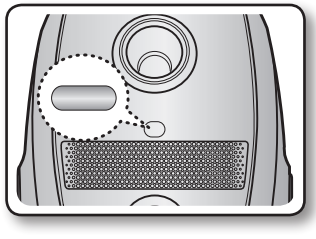

accesorios y filtro

CAMBIO DE LA BOLSA PARA EL POLVO

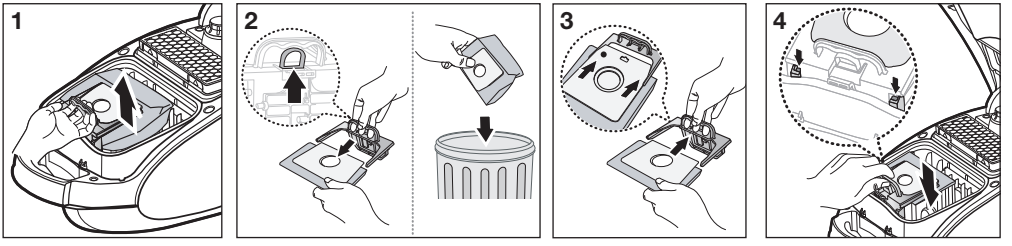

Podrá adquirir bolsas de polvo en los establecimientos en los que compró esta aspiradora.
Si lo prefiere, pueden usarse bolsas de papel
(Bolsa micro: VP-78M, bolsa de papel: VP-77)

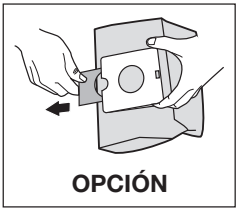

OPCIÓN

- PARA BOLSAS DE TELA
  Después de su uso, si la bolsa de tela se llena de polvo, límpiela y reutilícela.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE ENTRADA

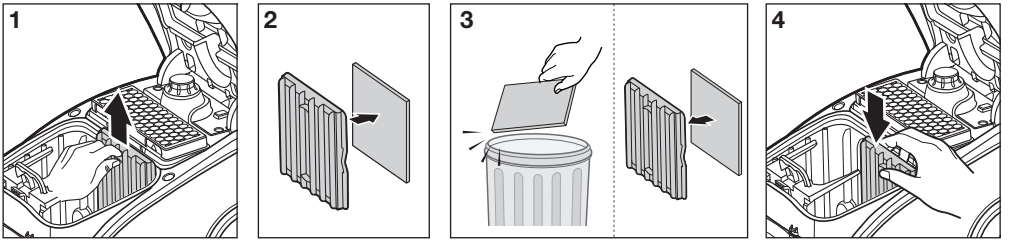

No deseche el filtro.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE SALIDA

Los filtros de recambio están disponibles en la tienda de su distribuidor local de productos Samsung.

CAMBIO DE LAS PILAS (OPCIONAL)

1. Si la aspiradora no funciona, cambie las pilas.
Si el problema continúa, póngase en contacto con un distribuidor autorizado.

2. Utilice 2 pilas tamaño AA.

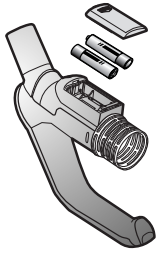

ADVERTENCIA

1. No desmonte nunca las pilas ni las vuelva a cargar.

2. No caliente nunca las pilas ni las arroje al fuego.

3. No invierta los polos (+), (-).

4. Deshágase de las pilas del modo apropiado.

TIPO DE PILA: tamaño AA

solución de problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El motor no arranca	• Compruebe el cable, el enchufe y la toma de corriente. • Deje que se enfríen.
La potencia de aspiración se reduce gradualmente	• Compruebe que no haya obstrucciones y retírelas, si las hay.
El cable no se rebobina completamente	• Saque el cable 2-3 metros y pulse el botón de rebobinado del cable.
La aspiradora no recoge la suciedad	• Compruebe el tubo flexible y cámbielo si es preciso.
Baja o decreciente potencia de aspiración	• Por favor compruebe el filtro y, si es necesario, proceda a su limpieza como indican las instrucciones.

Esta aspiradora cumple con las siguientes directivas.
Directiva EMC: 2004/108/EEC
Directiva de baja tensión: 2006/95/EC

memo

SAMSUNG

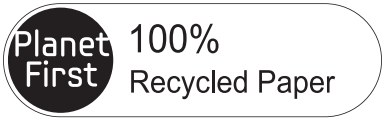

Este manual está impreso en papel 100% reciclado.

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos,
por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente
902-1-SAMSU(72678)
www.samsung.com/es

Code No. DJ68-00452T REV(0.0)